

MISE EN MODE ECO de votre CONTI CC100



**Technologies
Boissons**

Experts en matériels CHR





CONTI
ESPRESSO MACHINE

Le soir ou avant une période longue d'inactivité, la mise en mode économique de la machine permet de la placer en veille.

- La chaudière est alors maintenue à une température de 60°C, ce qui permet :
- Une économie en énergie lors de la chute de température et pendant la veille. La consigne de maintien en température étant peu élevée, cette phase mobilise peu d'énergie.

Comment activer le mode « ECO » :

- Maintenir la touche « P5 » du groupe I appuyée ET appuyer sur la touche « P3 » du groupe I,

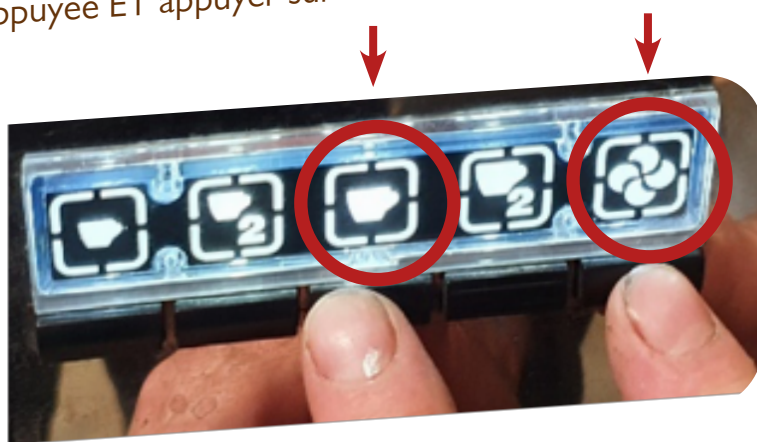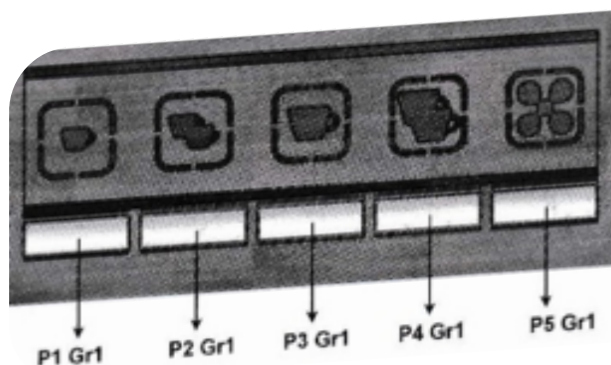

- Toutes les leds s'éteignent pour indiquer le passage en mode « ECO »,
- Et la led « LI » du groupe I se met à clignoter lentement.




VOTRE EXPERT EN MATÉRIEL CHR

La sortie du mode « ECO » permet à la machine de revenir très rapidement à son mode de fonctionnement, sans grosses dépenses d'énergie.

Comment désactiver le mode « ECO » :

- Appuyer sur la touche « P3 » du groupe I,
- Toutes les leds s'allument pour indiquer le retour au fonctionnement normal,
- La machine se remet à chauffer pour atteindre la température de consigne définie.

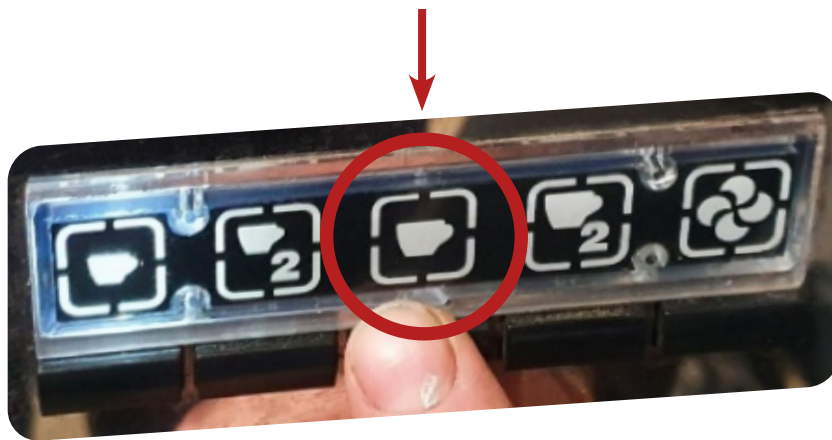

Technologies Boissons reste présent pour vous !



contact@technologies-boissons.fr

VOTRE EXPERT EN MATÉRIEL CHR